SAMSUNG

HM3300
Посібник користувача

Printed in China
GH68-28501F
www.samsung.com
Ukrainian. 08/2013. Rev 1.2

Ознайомтесь із цим посібником перед експлуатацією гарнітури та зберігайте його для подальшого використання.Ознайомтеся з усіма заходами безпеки перед користуванням гарнітурою, щоб виріб працював безпечно та належним чином. Зображення у цьому посібнику використовуються для наочності. Вигляд дійсних виробів може відрізнятися.

Заходи безпеки

У разі використання гарнітури за кермом автомобіля переконайтеся, що ви не порушуєте спеціальних правил, чинних у регіоні перебування.

- Ніколи та ні за яких умов не розбирайте гарнітуру. Це може призвести до несправності або займання гарнітури. Для ремонту гарнітури зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Тримайте пристрій і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.
- Не допускайте перебування пристрою під дією дуже низької або високої температури (нижче 5 °C або вище 35 °C). Це може призвести до деформації пристрою, а також зменшення його зарядної ємності та терміну служби.
- Уникайте потрапляння рідин на пристрій — вони можуть призвести до серйозних пошкоджень. Не беріть пристрій мокрими руками. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Не користуйтеся підсвічуванням пристрою близько до очей дітей або тварин.
- Не використовуйте пристрій під час грози. Гроза може спричинити несправність пристрою та збільшити ризик ураження електричним струмом.

Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху. Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії. Використовуйте тільки мінімальну гучність, необхідну для того, щоб чути бесіду.

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:


Попередження — ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага! — ситуації, в яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання.

Примітка — нотатки, поради з користування та додаткова інформація

Початок роботи

Огляд гарнітури

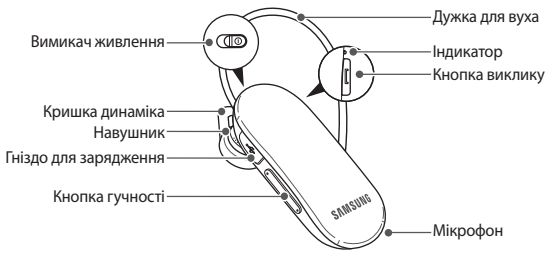

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів: гарнітура, зарядний пристрій, дужка для вуха, гумові накладки та посібник користувача. Компоненти, що входять у комплект поставки, можуть бути різні.

Функції кнопок

Кнопка	Функція
Вимикач живлення	• Зсуньте, щоб увімкнути або вимкнути гарнітуру.
Виклик	• Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб перейти в режим з'єднання. • Натисніть, щоб відповісти або завершити виклик. • Натисніть і утримуйте, щоб відхилити вхідний виклик. • Натисніть і утримуйте, щоб перевести виклик на утримання. • Натисніть і утримуйте для переключення між викликами.
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність. • Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон під час виклику.

Увімкнення та вимкнення гарнітури

Увімкнення гарнітури

Посуньте перемикач живлення для ввімкнення. Індикатор заблимає синім 4 рази.

Під час першого ввімкнення гарнітури вона автоматично переходить у режим з'єднання приблизно на 3 хвилини.

Вимкнення гарнітури


Посуньте перемикач живлення для вимкнення. Індикатор заблимає синім, після цього червоним, а потім вимкнеться.

Зарядження гарнітури

Ця гарнітура містить перезаряджуваний внутрішній акумулятор, який не можна вийняти. Перед першим використанням гарнітури необхідно повністю зарядити акумулятор.

Використовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung. Нерекомендовані зарядні пристрої або зарядні пристрої інших виробників можуть пошкодити гарнітуру або вибухнути за надзвичайних обставин. До того ж використання таких зарядних пристроїв може призвести до втрати гарантії на продукт.

1. Підключіть зарядний пристрій до гнізда для заряджання на гарнітурі.
2. Увімкніть дорожній адаптер у настінну розетку. Під час заряджання індикатор почне світитися червоним. Якщо заряджання не розпочинається, від'єднайте зарядний пристрій від розетки та знову підключіть його.
3. Коли гарнітуру повністю заряджено, індикатор почне світитися синім. Вийміть дорожній адаптер із настінної розетки та гарнітури.

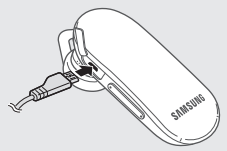

- Повторюване заряджання та розряджання гарнітури з часом призводить до зниження продуктивності акумулятора. Це нормально для будь-яких перезаряджуваних акумуляторів.
- Ніколи не здійснюйте та не отримуйте виклики під час заряджання. Завжди від'єднуйте гарнітуру від зарядного пристрою та відповідайте на виклик.
- Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання пристрій має щільно прилягати до розетки.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Щоб перевірити рівень заряду акумулятора, одночасно натисніть і утримуйте кнопки зменшення гучності та виклику. Залежно від рівня заряду акумулятора індикатор заблимає 5 разів одним із таких кольорів:

Рівень заряду акумулятора	Колір індикатора
Понад 80 %	Синій
80 ~20%	Фіолетовий
Менше 20 %	Червоний


За низького рівня заряду акумулятора гарнітури

Індикатор на гарнітурі блимає червоним світлом, а також лунають звукові сигнали. Якщо гарнітура вимкнеться під час виклику, виклик буде автоматично переведено на телефон.

Носіння гарнітури

Залежно від вуха, на якому ви збираєтеся носити гарнітуру, просто розташуйте дужку для вуха відповідним чином.



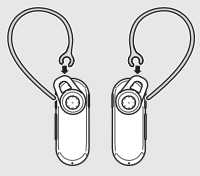

Вліво Справа

Можна також використовувати додаткову гумову накладку замість дужки для вуха. Зніміть чохол з гумової накладки та прикріпіть її. Потім злегка поверніть гумову накладку вліво або вправо залежно від вуха, на якому ви збираєтеся носити гарнітуру.

Увімкнення та вимкнення індикатора

Індикатор стану гарнітури відображає її поточний стан, але якщо він створює незручності вночі, його можна вимкнути.

- Натисніть і утримуйте одночасно кнопки регулювання гучності, щоб увімкнути або вимкнути індикатор.

- Не можна вимикати індикатор у режимі створення пари.
- Індикатор світиться завжди, якщо здійснюється ввімкнення або вимкнення гарнітури, надходить виклик, використовується режим з'єднання або рівень заряду акумулятора низький.

Використання гарнітури

- Активовані функції можуть різнитися залежно від типу телефону.
- Деякі пристрої, особливо ті, що не були перевірені або затверджені компанією Bluetooth Special Interest Group (SIG), можуть виявитися несумісними з гарнітурою.

Забезпечення оптимальної роботи гарнітури

- Максимально зменште відстань між гарнітурою та пристроєм і слідкуйте, щоб шляху сигналів не перешкоджало ваше тіло або інші об'єкти.
- Якщо зазвичай ви тримаєте телефон у правій руці, носіть гарнітуру на правому вусі.
- Перекривання гарнітури або пристрою може вплинути на ефективність роботи, тому намагайтеся не закривати їх.

З'єднання та підключення гарнітури

З'єднання — це унікальне шифроване безпроводове підключення між двома пристроями Bluetooth, яке створюється після надання згоди.

У режимі з'єднання два пристрої слід розташувати близько один до одного.

Створення пари за стандартом ближнього радіозв'язку (NFC)

Створення пари з телефоном, який підтримує стандарт NFC, не спричинить труднощів.

1. Увімкніть функцію NFC на своєму телефоні.
   - Переконайтеся, що телефон розблоковано.
2. Увімкніть гарнітуру, доторкніться передньою частиною гарнітури до антени NFC.
3. Тримайте гарнітуру притиснутою до телефону, поки не буде завершено створення пари.

- Ознайомтеся з інформацією про пристрій стосовно створення пари за стандартом NFC. Деякі пристрої, сумісні зі стандартом NFC, можуть не підтримувати цю функцію.
- Додаткові відомості про стандарт NFC можна знайти в посібнику користувача телефону.

Створення пари вручну

1. Увійдіть в режим з'єднання. (Синій індикатор продовжуватиме горіти протягом 3хвилин.)
   - За ввімкненої гарнітури натисніть і утримуйте кнопку виклику протягом 3 секунд.
2. Активуйте функцію Bluetooth на телефоні та виконайте пошук гарнітури (див. посібник користувача до телефону).
3. Виберіть гарнітуру (HM3300) зі списку пристроїв, виявлених телефоном.
4. За потреби введіть PIN-код Bluetooth 0000 (4 нулі), щоб встановити з'єднання та підключити гарнітуру до телефону.
   - Після встановлення з'єднання гарнітура намагатиметься повторно підключатися під час кожного її ввімкнення.

З'єднання за допомогою функції активного з'єднання

За допомогою функції активного з'єднання гарнітура автоматично виконує пошук пристрою Bluetooth у радіусі дії та підключається до нього.

Переконайтеся, що на телефоні активовано опцію видимості Bluetooth.

- У режимі з'єднання натисніть і утримуйте на гарнітурі кнопку виклику. Колір індикатора зміниться із синього на фіолетовий. Гарнітура виконуватиме спробу активного з'єднання впродовж максимум 20 секунд.

- Телефон Bluetooth, до якого потрібно підключитися, не має бути з'єднано з іншими пристроями. Якщо телефон вже підключено до іншого пристрою, завершіть підключення та перезапустіть функцію активного з'єднання.
- Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях.

Встановлення з'єднання із двома телефонами Bluetooth

Активувавши функцію кількох точок з'єднання, гарнітуру можна водночас з'єднати із двома телефонами Bluetooth.

Увімкнення функції кількох точок з'єднання	**Вимкнення функції кількох точок з'єднання**
У режимі з'єднання натисніть і утримуйте кнопку збільшення гучності. Індикатор двічі заблимає синім.	У режимі з'єднання натисніть і утримуйте кнопку зменшення гучності. Індикатор двічі заблимає червоним.

1. Після підключення до першого телефону Bluetooth знову перейдіть у режим з'єднання.
2. Активуйте функцію Bluetooth на другому телефоні Bluetooth і виконайте пошук гарнітури (див. посібник користувача до телефону).
3. Виберіть гарнітуру (HM3300) зі списку пристроїв, виявлених другим телефоном Bluetooth.
4. За потреби введіть PIN-код Bluetooth 0000 (4 нулі), щоб підключити гарнітуру до другого телефону Bluetooth.
5. Повторно підключіться до гарнітури з першого телефону Bluetooth.

Деякі телефони можуть не підключатися як другий телефон Bluetooth.

Підключення гарнітури до музичного пристрою

Можна також з'єднати та підключити гарнітуру до музичного пристрою, наприклад MP3-плеєра. Процес підключення до музичного пристрою такий самий, як для підключення до телефону. Якщо гарнітуру підключено до обох пристроїв (телефону та музичного пристрою), можна здійснювати та отримувати виклики під час прослуховування музики з музичного пристрою.

Не можна керувати відтворенням за допомогою гарнітури.

Повторне підключення гарнітури

У разі втрати підключення під час використання гарнітури можна виконати такі дії:

- Натисніть кнопку виклику на гарнітурі або скористайтесь меню Bluetooth на телефоні.

За встановленого з'єднання з телефоном гарнітура автоматично виконуватиме спробу повторного підключення щоразу після ввімкнення. Якщо функцію кількох точок з'єднання активовано, гарнітура спробує повторно підключитися до двох востаннє підключених пристроїв. Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях.

Відключення гарнітури

Вимкніть гарнітуру або скористайтеся меню Bluetooth на телефоні.

Використання функцій виклику

- Доступні функції виклику можуть різнитися залежно від телефону.
- Деякі функції доступні лише за використання профілю «Вільні руки».

Здійснення виклику

Повторний набір останнього набраного номера

Для повторного набору останнього номера, набраного з основного телефону:

- Натисніть і утримуйте кнопку виклику.

Для повторного набору останнього номера, набраного з другорядного телефону:

- Двічі натисніть кнопку виклику.

На деяких телефонах у разі першого натискання кнопки виклику відкривається список журналів викликів. Натисніть кнопку виклику ще раз, щоб набрати вибраний номер.

Голосовий набір номера

Натисніть кнопку виклику.

Ця функція доступна лише на основному телефоні.

Відповідь на виклик

Натисніть кнопку виклику, щоб відповісти на виклик під час його надходження.

Відхилення виклику

Натисніть і утримуйте кнопку виклику, щоб відхилити вхідний виклик.

Якщо виклики надходять на обидва підключені телефони одночасно, можна відповісти на виклик або відхилити його лише на основному телефоні.

Завершення виклику

Щоб завершити виклик, натисніть кнопку виклику.

Доступні опції під час виклику

Під час виклику можна скористатися такими функціями.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку збільшення або зменшення гучності, щоб відрегулювати гучність.

Якщо гучність гарнітури досягає найнижчого або найвищого рівня, відтворюється звуковий сигнал.

Вимкнення мікрофона

Натисніть і утримуйте кнопку збільшення або зменшення гучності для вимкнення мікрофона, щоб співрозмовник не чув вас. Коли мікрофон вимкнено, регулярно відтворюється звуковий сигнал гарнітури. Знову натисніть і утримуйте кнопку збільшення або зменшення гучності, щоб знову ввімкнути мікрофон.

Передача виклику з телефону на гарнітуру

Натисніть кнопку виклику на гарнітурі, щоб передати виклик із телефону на гарнітуру.

Утримання виклику

Натисніть і утримуйте кнопку виклику, щоб перевести поточний виклик у режим утримання.

Відповідь на другий виклик

- Натисніть кнопку виклику, щоб завершити перший виклик і відповісти на другий.
- Натисніть кнопку виклику, щоб перевести перший виклик на утримання та відповісти на другий. Щоб переключитися між поточним і утримуваним викликами, натисніть і утримуйте кнопку виклику.

Використання голосових підказок

Голосові підказки повідомлятимуть поточний стан гарнітури та нададуть вказівки щодо використання. Якщо голосові підказки не відтворюються, переконайтеся, що цю функцію ввімкнено.

Увімкнення та вимкнення голосових підказок

Увімкнення голосових підказок

У режимі з'єднання натисніть і утримуйте кнопку збільшення гучності протягом 3 секунд. Гарнітура відтворить: *«Голосову підказку ввімкнено»*.

Вимкнення голосових підказок

У режимі з'єднання натисніть і утримуйте кнопку зменшення гучності протягом 3 секунд. Гарнітура відтворить: *«Голосову підказку вимкнено»*.

Змінення мови

Підтримувані мови можуть відрізнятися залежно від регіону придбання.

- У режимі з'єднання одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки гучності, щоб вибрати мову.

Список голосових підказок

Стан	Голосова підказка
Під час увімкнення та вимкнення гарнітури	*"Power on"* або *"Power off"*
Під час переходу в режим з'єднання	*"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu"*
Під час увімкнення або вимкнення функції кількох точок з'єднання	*"Multi-point mode is on"* або *"Multi-point mode is off"*
Під час підключення гарнітури до пристроїв	*"Device is connected"* або *"Two devices are connected"*
Під час відключення гарнітури від пристрою	*"Device is disconnected"*(Пристрій відключено)
Під час відхилення або завершення виклику	*"Call terminated"*(Виклик завершено)

* Зміст голосової підказки може відрізнятися залежно від регіону придбання.

Скидання установок гарнітури

Після з'єднання із пристроєм гарнітура автоматично зберігає установки підключення та функцій, наприклад адресу з'єднання Bluetooth або тип мобільного телефону.

Якщо потрібно скинути установки підключення на гарнітурі, виконайте такі дії:

- У режимі з'єднання одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки гучності та кнопку виклику протягом 3 секунд. Індикатор заблимає синім 4 рази.

Після скидання установок гарнітури всі установки підключення буде видалено, а підключення до телефону – втрачено. Щоб повторно скористатися гарнітурою, потрібно ще раз з'єднати її.

Додаток

Технічні характеристики

Об'єкт	Технічні характеристики й опис
Версія Bluetooth	3.0
Підтримуваний профіль	Профіль гарнітури, профіль комплекту «Вільні руки», профіль розширеного розповсюдження звуку
Радіус дії	До 10 метрів
Тривалість роботи в режимі очікування	До 140 годин*
Тривалість роботи в режимі розмови	До 4 годин*
Час роботи в режимі відтворення	До 3.5 годин*
Тривалість зарядження	Приблизно 2 години

* Дійсний час може різнитися, залежно від типу телефону та умов використання.

Поширені питання

Гарнітура заряджається неповністю.	Можливо, гарнітуру не підключено до зарядного пристрою належним чином. Від'єднайте гарнітуру від зарядного пристрою, повторно під'єднайте її та зарядіть.
Не вдається скористатися всіма функціями, описаними в посібнику.	Доступність функцій може залежати від кількості підключених пристроїв. Якщо гарнітуру підключено до двох пристроїв одночасно, деякі функції можуть бути недоступні.
Чи працюватиме гарнітура з ноутбуками, ПК і пристроями PDA?	Гарнітура працюватиме із пристроями, які підтримують версію та профілі Bluetooth гарнітури.
Чому під час виклику чути відлуння?	Відрегулюйте гучність гарнітури або спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
Як потрібно доглядати за гарнітурою?	Протирайте її м'якою сухою тканиною.
Чому під час виклику чутно статичний шум або перешкоди?	Такі пристрої, як радіотелефони та обладнання для безпроводових мереж, можуть спричиняти перешкоди, які зазвичай нагадують статичний шум. Щоб зменшити перешкоди, тримайте гарнітуру подалі від інших пристроїв, які використовують або створюють радіохвилі.
Чи створюватимуть взаємні перешкоди гарнітура та електронне обладнання автомобіля, радіо або комп'ютер?	Потужність випромінювання гарнітури значно менша, ніж у звичайному мобільному телефоні. Крім того, вона випромінює лише сигнали, що відповідають міжнародному стандарту Bluetooth. Тому взаємні перешкоди зі стандартним електронним обладнанням комп'ютерного типу не мають виникати.
Чи зможуть почути мою розмову інші користувачі телефонів із підтримкою Bluetooth?	Під час встановлення з'єднання між гарнітурою та телефоном із підтримкою Bluetooth утворюється конфіденційний канал зв'язку. Стороннім особам буде важко перехопити сигнал, який передається за допомогою безпроводової технологію Bluetooth, що використовується в гарнітурі, оскільки потужність цього радіочастотного сигналу значно менша, ніж та, що випромінюється звичайним телефоном.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації вказує, що виріб та електронні аксесуари до нього (наприклад зарядний пристрій, гарнітура, кабель USB) не можна викидати разом із побутовим сміттям. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на акумуляторі, упаковці або в посібнику вказує, що акумулятор цього виробу не слід викидати разом із побутовим сміттям. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

Акумулятор цього продукту не можна замінювати самостійно. Для отримання відомостей щодо заміни зверніться до відповідного сервісного центру. Не намагайтеся витягти акумулятор і не кидайте його у вогонь. Не розбирайте та не розбивайте акумулятор, не проколюйте його. Якщо ви маєте намір відмовитися від продукту, пункт збору відходів зробить все необхідне для утилізації та обробки продукту, включно з акумулятором.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2013

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® – зареєстрований товарний знак компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі. Додаткову інформацію про Bluetooth див. на веб-сайті www.bluetooth.com.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

